

Feuille d'information


Solarmanager

Légende:

A	Appareil principal	●	
		impératif	optionnel

Info:

<u>Liste d'articles</u>	
6.332.001	Solarmanager
Le Solarmanager ne nécessite qu'une prise de courant de 230V et une connexion LAN.	
<u>Données techniques</u>	
Plate-forme	Mini-PC avec processeur ARM
Connexion électrique	Prise de courant normale (230V)
Ethernet (LAN)	300 Mbit/s
Taille	11,2cm x 8cm x 4cm
Poids	80g
Mémoire	1 GB de RAM, 16 GB de carte microSD

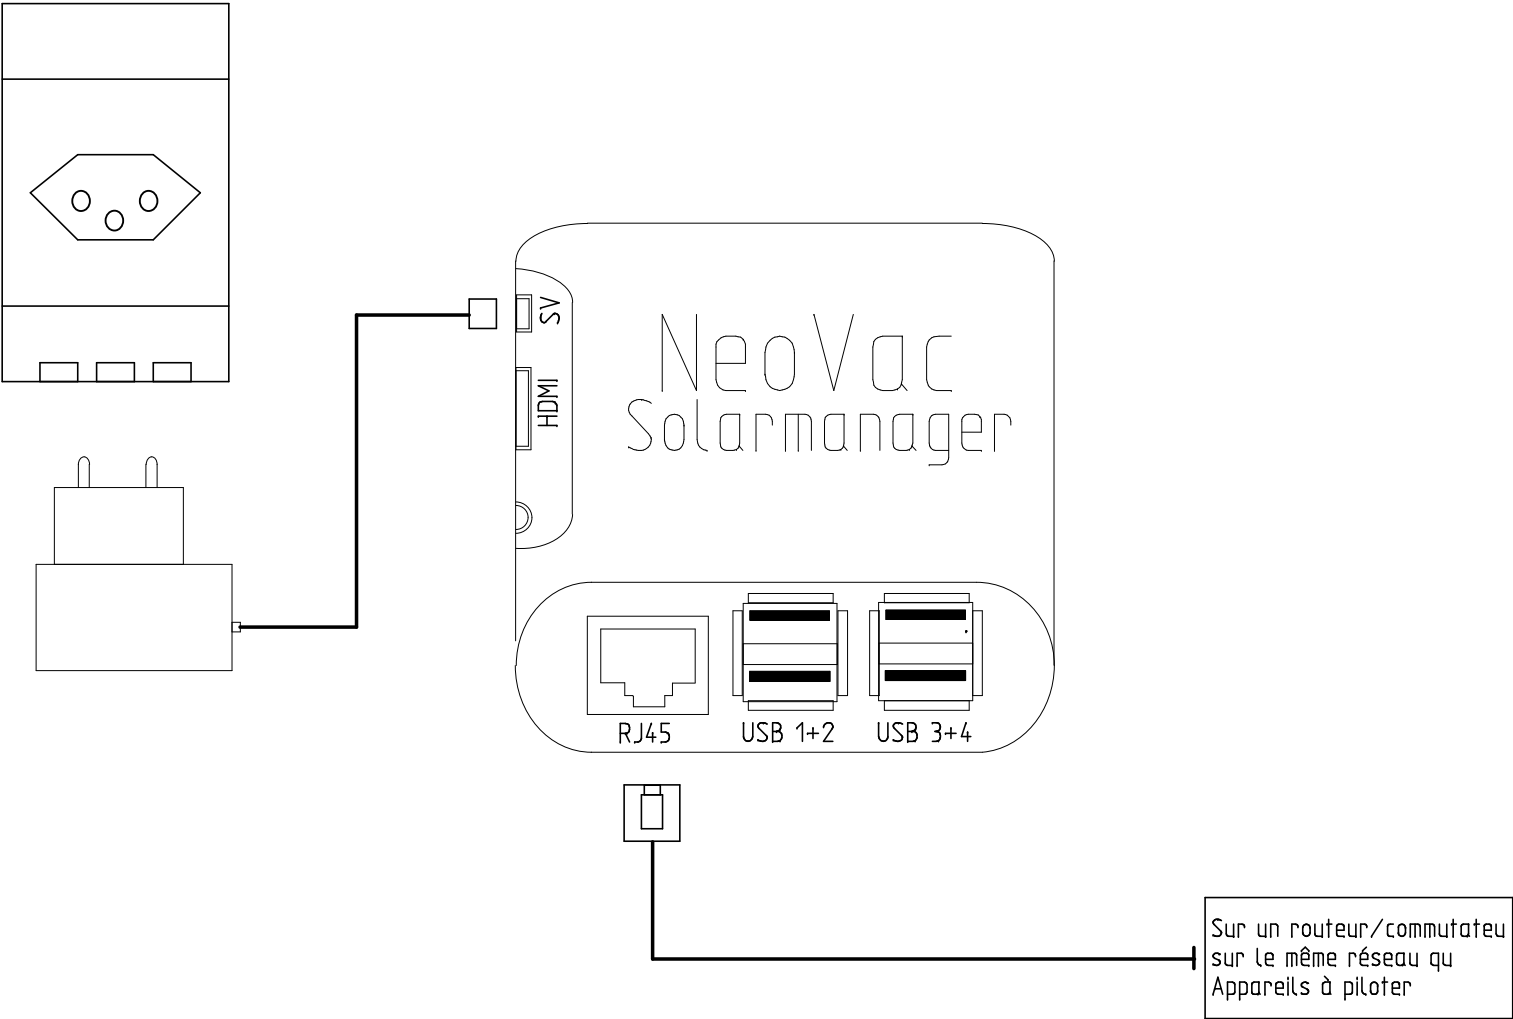

Index / Änderung		Datum	Name	Firma	Beschreibung		
				NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Solarmanager	Ersteller:	Datum:
						gsu	06.12.2023
						Zeichng.-Nr.:	A
						Z4-150920A01-I	