

Foglio informazioni


Solarmanager

Leggenda:

A	Apparecchio	●	
		obbligatoria	opzionale

Informazioni:

Elenco articoli 6.332.001Solarmanager L'Solarmanager richiede solo una presa a 230V e una connessione LAN.
Dati tecnici Plattaforma Collegamento alla rete elettrica Ethernet (LAN) Dimensione Peso Memoria Minipc basato su processore ARM Presa di corrente normale (230V) 300 Mbit/s 11,2cm x 8cm x 4cm 80g 1 GB di RAM, scheda microSD da 16 GB

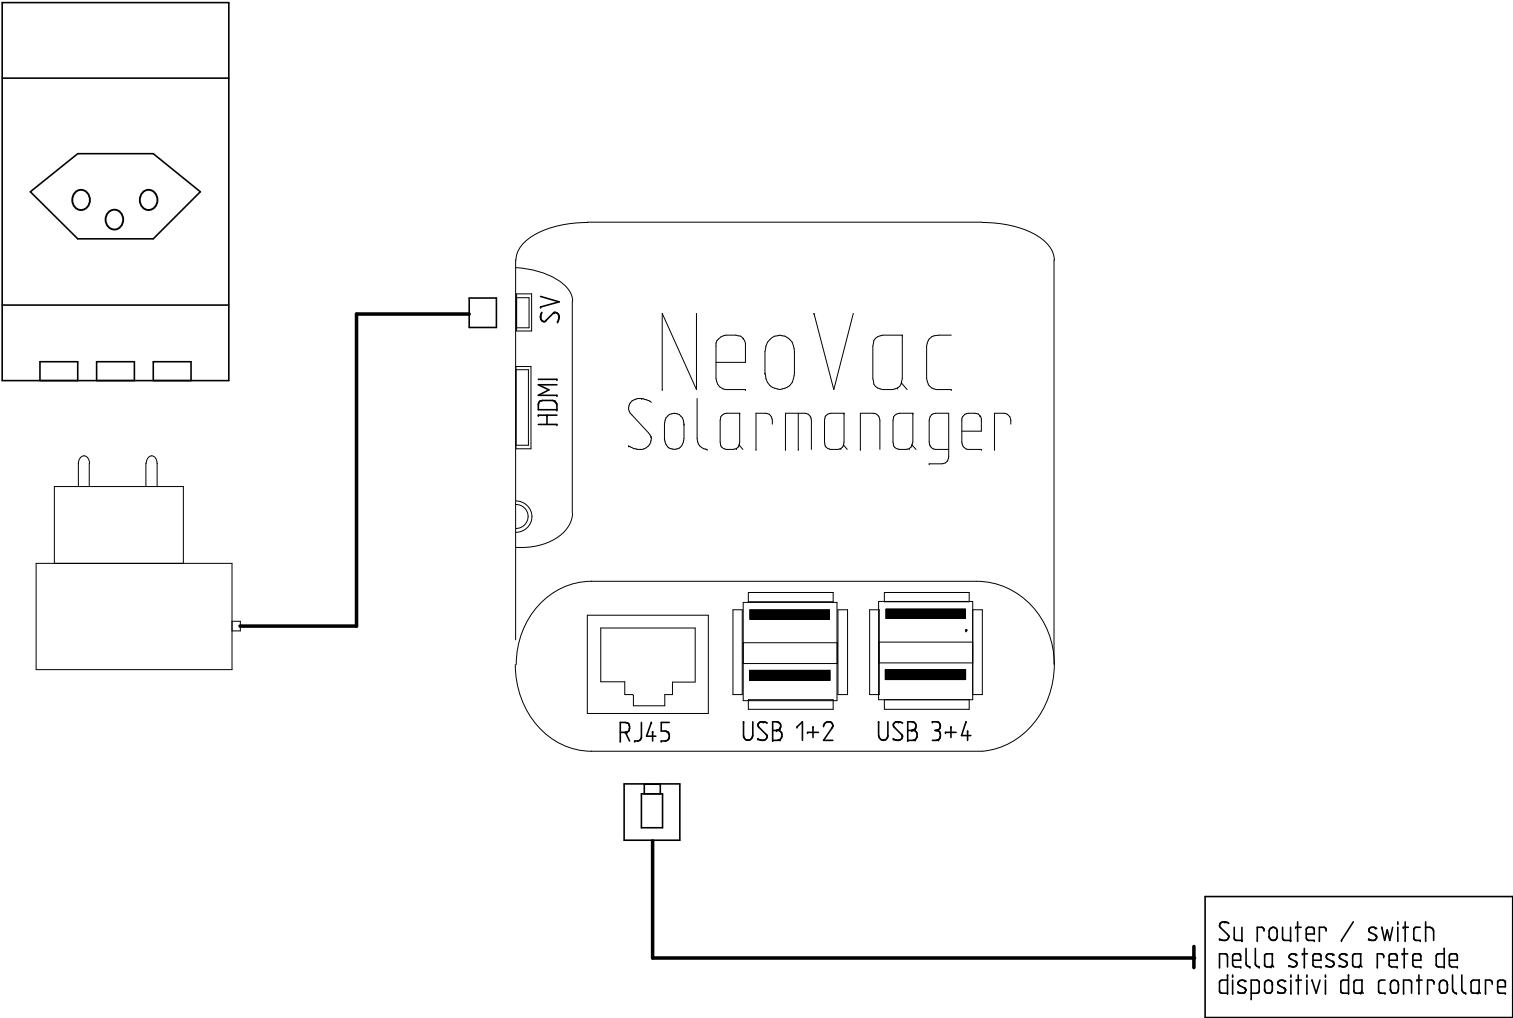

Index / Änderung		Datum	Name	Firma	Beschreibung		
				NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Solarmanager	Ersteller:	Datum:
						gsu	06.12.2023
						Zeichng.-Nr.:	A
						Z4-150920A01-I	