

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Infoblatt

Solarmanager

Legende:

A	Hauptgerät	●	
		zwingend	optional

Infos:

Artikelliste

6.332.001


Solarmanager

Der Solarmanager benötigt nur eine Steckdose 230V und einen LAN-Anschluss.

Technische Daten:

Plattform	ARM- Prozessor basierter mini-PC
Stromanschluss	Normale Steckdose (230V)
Ethernet (LAN)	300 Mbit/s
Grösse	11.2cm x 8cm x 4cm
Gewicht	80g
Speicher	1 GB RAM, 16 GB microSD-Karte

Index / Änderung		Datum	Name	Firma	Beschreibung		
				NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Solarmanager	Ersteller:	Datum:
						gsu	06.12.2023
						Zeichng.-Nr.:	A
						Z4-150920A00-I	

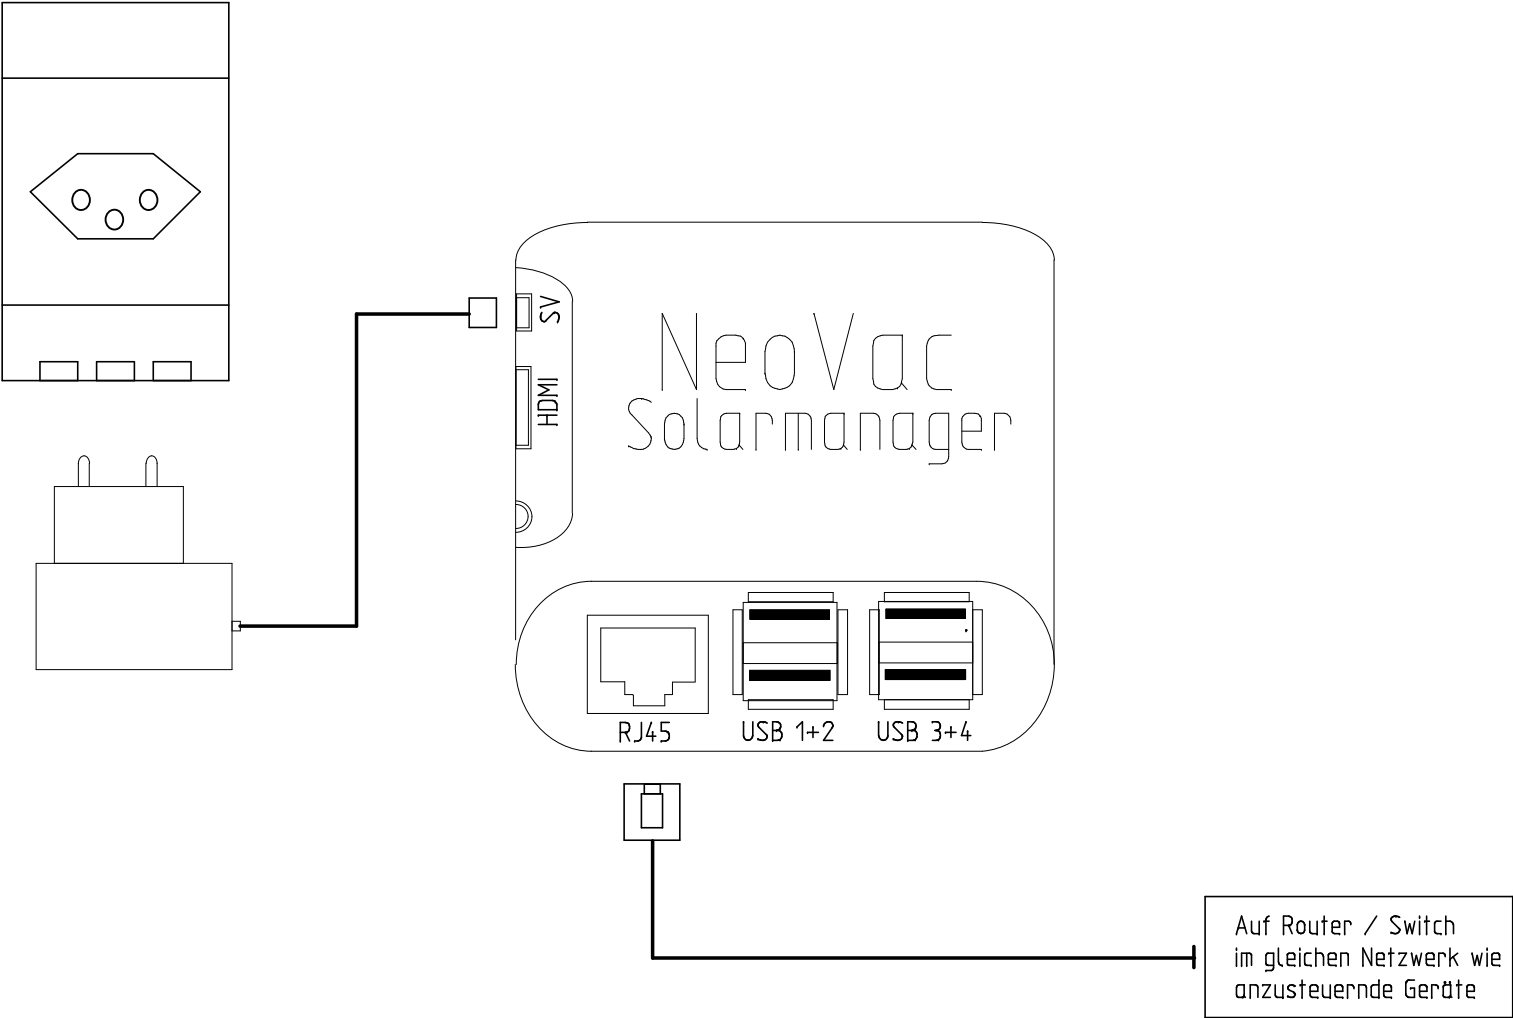

Index / Änderung		Datum	Name	Firma	Beschreibung		
				NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Solarmanager	Ersteller:	Datum:
						gsu	06.12.2023
						Zeichng.-Nr.:	A
						Z4-150920A01-I	